LONGVIE

Manual de Instrucciones

Lavavajillas

Estimado cliente:

Le agradecemos haber confiado en la tecnología LONGVIE al elegir su lavavajillas y lo felicitamos por compartir con nosotros el orgullo que sentimos de haber logrado combinar robustez, funcionalidad, prestación y larga vida en un solo producto.

El lavavajillas es un artefacto eléctrico cuya manipulación requiere de algunos cuidados.
Lea atentamente este manual antes de solicitar la instalación de su lavavajillas y proceder a su uso. Para cualquier información adicional comuníquese con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

INDICE

CARACTERISTICAS TECNICAS **2**

DESCRIPCION **3**

INDICACIONES PREVIAS **4**

SEGURIDAD **5**
Cuidado del medioambiente 5
Seguridad para niños 5
Seguridad general 5

INSTALACION **6**
Ubicación 6
Nivelación 6
Conexión eléctrica 6
Conexiones de agua 6

INSTRUCCIONES DE USO **8**
Descalcificador de agua 8
Abrillantador 9
Detergente 10
Carga del lavavajillas 12
Vajilla no adecuada 15
Programas de lavado 15
Opción de Media Carga 17
Display de cristal líquido 17
Opción de Comienzo Diferido 17
Tiempo restante 17
Opción de Teclado Bloqueado 17
Puesta en Marcha 18
Luces indicadoras de Avance del proceso 18
Cambio de un programa de lavado 19
Descarga del lavavajillas 19

LIMPIEZA **20**
Limpieza del lavavajillas 20
Limpieza de los filtros 20
Limpieza de los aspersores 21

TRASLADO **21**

SERVICIO DE ASISTENCIA AL CLIENTE **21**

CARACTERISTICAS TECNICAS

Lavavajillas inteligente con programación electrónica *LONGVIE* LV3612

Capacidad máxima de carga:		12 cubiertos
Tensión de alimentación:		220 Volt – 50 Hz
Potencia máxima:		2.200 Watt
Consumo de agua:		13 litros
Presión máxima de agua:		10,0 bar
Presión mínima de agua:		0,3 bar
Nivel de ruidos:		51 db (A) - IEC 704
Performance de energía y lavado:		A
Programas de lavado:		6
Comienzo Diferido:		1 a 24 horas
Dimensiones:	Ancho:	598 mm
	Alto:	850 mm
	Profundidad:	570 mm
Peso:		50 Kg.
Clase:		1

DESCRIPCION

Lavavajillas LONGVIE LV3612

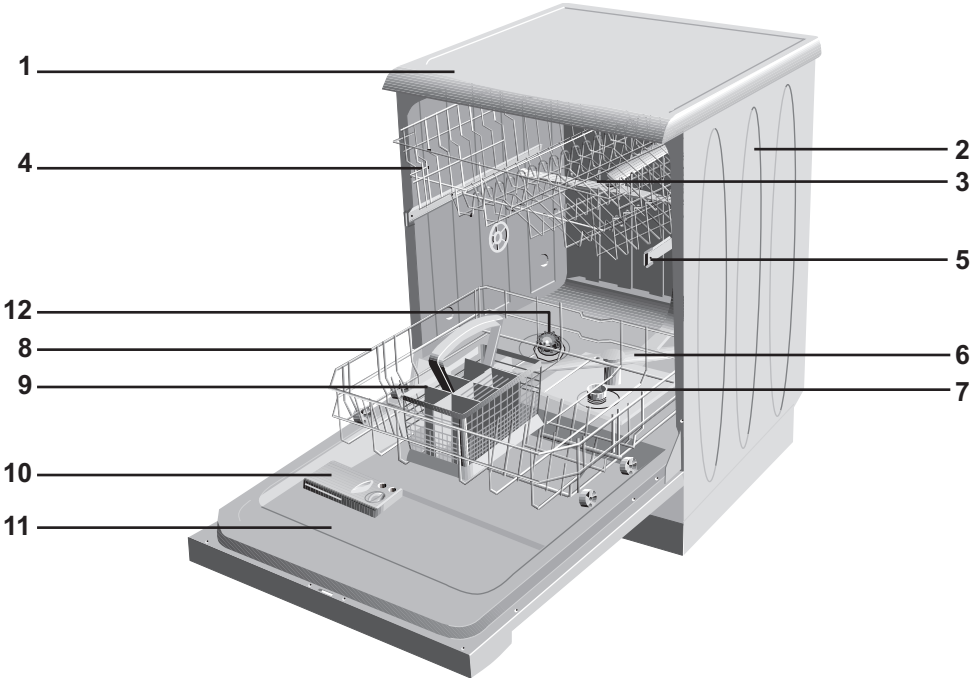

1- Encimera
2- Mueble
3- Brazo aspersor superior
4- Cesto superior
5- Guía del cesto superior
6- Brazo aspersor inferior
7- Filtros
8- Cesto Inferior
9- Cesto para cubiertos
10- Dosificadores de detergente y abrillantador
11- Puerta
12- Descalcificador de agua

Panel de mandos

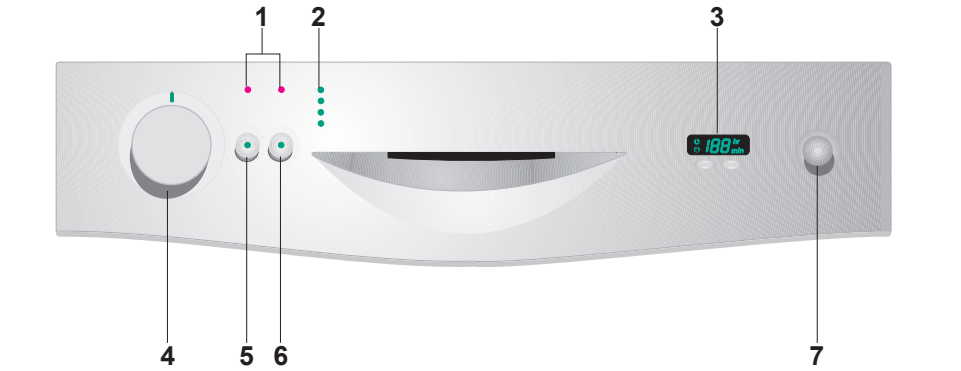

1- Indicadores elctrónicos del nivel de Abrillantador y Sal
2- Indicadores elctrónicos de Avance del proceso
3- Display de Cristal Líquido
4- Selector de programas
5- Botón de Inicio/Pausa
6- Botón de Media Carga
7- Botón de Encendido

INDICACIONES PREVIAS

- Antes de instalar su lavavajillas, revise que el artefacto no tenga daños ocasionados durante el transporte.
- Compruebe si las instalaciones de agua y electricidad de su hogar son las adecuadas antes de llamar al servicio técnico.
- Para asegurar una correcta instalación, haga instalar el lavavajillas por personal técnico especializado.
- El servicio de asistencia técnica autorizado no se hace responsable de la instalación eléctrica hogareña.
- Asegúrese que las conexiones de agua y electricidad del lavavajillas se realicen conforme a las instrucciones de este manual.
- Toda reparación o mantenimiento del lavavajillas debe ser realizado por un service autorizado. Las reparaciones realizadas por personal no autorizado pueden invalidar la garantía.
- Su lavavajillas puede tener restos de agua debido a las pruebas de calidad que se realizan en fábrica, por tal razón recomendamos realizar un proceso de lavado sin vajilla, previo a su primer uso.
- Antes del primer lavado, añada (además de la sal correspondiente) un litro de agua en el Descalcificador de agua del lavavajillas.
- En zonas de aguas duras, recomendamos el uso de filtros y/o purificadores.

SEGURIDAD

Cuidado del medioambiente

Por favor, ayúdenos a proteger el medio ambiente. Los materiales del embalaje y algunas partes del lavavajillas están producidos con materiales reciclables. Estos materiales, que están marcados con el símbolo de información reciclable según el tipo de material (>PE<,>PS<,>POM<,...), no deben mezclarse con sus residuos habituales.

Seguridad para niños

No permita nunca que los niños jueguen con el lavavajillas.
Los detergentes del lavavajillas contienen ingredientes irritantes y abrasivos que pueden tener un efecto perjudicial en ojos, boca y garganta.

DEJE LOS DETERGENTES EN LUGARES DONDE LOS NIÑOS NO PUEDAN ALCANZARLOS Y NO COLOQUE EL DETERGENTE EN EL LAVAVAJILLAS MUCHO TIEMPO ANTES DE USARLO.

El agua que contiene el lavavajillas no es apta para beber, por este motivo no permita que los niños se acerquen al artefacto cuando esté con la puerta abierta. Nunca permita que los niños se sienten en la puerta cuando ésta se encuentre abierta.
Tras desembalar el lavavajillas, deje el embalaje en un lugar donde los niños no puedan alcanzarlo.

Atención:
El lavavajillas no ha sido diseñado para ser usado por niños o personas enfermas sin supervisión.

Seguridad general

Este lavavajillas ha sido diseñado para limpiar la vajilla hogareña.
Nunca use disolventes químicos en el lavavajillas.

NO UTILICE OTROS PRODUCTOS EN LUGAR DE LA SAL DESCALCIFICADORA, DETERGENTE Y ABRILLANTADOR PRODUCIDOS ESPECIALMENTE PARA LAVAVAJILLAS.

Cuando quiera trasladar el lavavajillas, siga todas las instrucciones de este manual, luego de asegurarse que el artefacto esté vacío.
Por favor disponga adecuadamente del material de embalaje y del electrodoméstico viejo. Asegúrese que el artefacto sustituido no constituya una amenaza para los niños. Se han dado casos en que los niños se han encerrado en los artefactos sustituidos. Para evitar dicho riesgo, aconsejamos cortar el cable de conexión eléctrica y romper la cerradura de la puerta para que ésta no se trabe.
La puerta de su lavavajillas ha sido diseñada para aguantar el peso del cesto

inferior lleno y extraído en su totalidad. Nunca ponga otra carga encima de la puerta, ya que ésta podría volcarse.

INSTALACION

Ubicación

Puede ser instalado bajo-mesada y en caso de ser necesario puede quitarse la tapa superior.
Deje 5 cm de espacio entre el artefacto y la pared posterior. Recomendamos además, dejar el espacio mínimo necesario a los costados para poder manipularlo.

Nivelación

Para nivelar el artefacto se utilizan las cuatro patas de apoyo, regulándolas para corregir los posibles desniveles del suelo.

Conexión eléctrica

Verifique que la dimensión de la línea de alimentación eléctrica sea la adecuada a la potencia especificada en el Cuadro de Características Técnicas de este manual y también disponible en la etiqueta pegada en el lado derecho del interior de la puerta del lavavajillas.

ASEGÚRESE QUE EL TOMACORRIENTE QUE UTILICE TENGA TOMA A TIERRA Y QUE ÉSTA EFECTIVAMENTE FUNCIONE.

Recomendamos el uso de un interruptor exclusivo para el lavavajillas, de tipo bipolar termomagnético de 16A.
El lavavajillas posee un cable flexible con ficha normalizada de tres espigas planas con toma a tierra en el tercer contacto. La Norma IRAM 2092-1.96, exige: “Si el cordón de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el fabricante o por su representante o por cualquier persona calificada para evitar peligro”.

ES NECESARIO POR RAZONES DE SEGURIDAD QUE LA CONEXIÓN A TIERRA SE REALICE, EVITANDO EL USO DE ADAPTADORES O ALARGUES, YA QUE PUEDEN PROVOCAR RECALENTAMIENTOS O QUEMADURAS.

Conexiones de agua

El lavavajillas incluye una manguera de entrada para agua fría (máximo 25ºC). Si desea conectar el lavavajillas a la red de agua caliente, deberá solicitar una manguera de entrada para agua caliente (máximo 60ºC) al Servicio de Asistencia al Cliente.
La manguera de entrada de agua debe conectarse directamente al grifo, cuya presión deberá ser de entre 0,3 a 10,0 bar. Si la presión excede los 10 bar use una válvula reductora de presión.

Una vez conectada la manguera, abra el grifo y compruebe que no haya fugas en las uniones. Asegúrese que la manguera no esté torcida, plegada o aplastada. Recomendamos cerrar el grifo cuando no use el lavavajillas.

Sistema Water Safe:

Su lavavajillas ***LONGVIE*** posee un sistema que lo protege de accidentales inundaciones que pudiesen ocasionarse en el artefacto. Si por alguna razón ingresara al lavavajillas más agua de la necesaria o se produjeran pérdidas en el interior del lavavajillas, el sistema Water Safe interrumpirá inmediatamente el ingreso del agua, evitando cualquier derrame.

Conexión del tubo de desagote

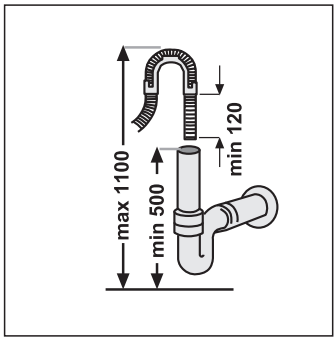

El tubo de desagote que el lavavajillas posee en la parte posterior, puede desagotar directamente en una pileta o en un desagüe individual de mayor diámetro (recomendado), siempre que el extremo curvado del tubo se encuentre al menos a 50 cm del suelo. Asegúrese que el tubo de desagote no esté torcido, plegado, aplastado o sumergido en agua.

PARA EVITAR QUE SE PRODUZCA SIFÓN, NO SELLE EL EXTREMO DEL TUBO AL DESAGÜE.

INSTRUCCIONES DE USO

Descalcificador de agua

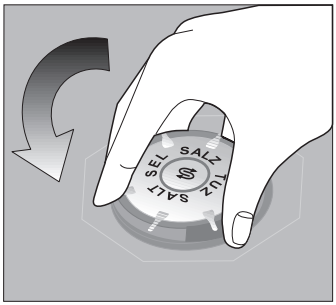

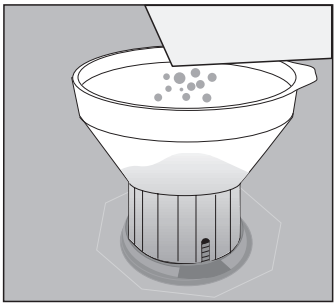

Para un lavado eficiente, el lavavajillas requiere de agua libre de calcio. El agua dura (con exceso de calcio) deja marcas residuales en la vajilla. Para evitar dicho inconveniente, su lavavajillas dispone de un sistema para descalcificar el agua y reducir su dureza.
Para descalcificar el agua dura utilice únicamente sal en gránulos o en polvo para lavavajillas domésticos. No use otros tipos de sales, ya que contienen compuestos no disolubles en agua que pueden dañar el Descalcificador de agua.

Para llenar el Descalcificador de agua:

1) Quite el cesto inferior.
2) Gire la tapa, situada en el piso del interior del lavavajillas, en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
3) Llene el Descalcificador de agua con sal para lavavajillas, utilizando el embudo provisto.
4) Una vez rellenado el Descalcificador, cierre la tapa en el sentido de las agujas del reloj hasta escuchar un “clic”.
5) Coloque el cesto inferior en su lugar.

La capacidad del Descalcificador es de aproximadamente 2 Kg. de sal. Cada vez que la luz indicadora de “Sal” se encienda, recomendamos incorporar entre 0,5 y 1 Kg. de sal para lavavajillas.

ANTES DE UTILIZAR EL LAVAVAJILLAS POR PRIMERA VEZ, AÑADA ADEMÁS UN LITRO DE AGUA EN EL DESCALCIFICADOR DE AGUA DEL LAVAVAJILLAS.

Cuando el lavavajillas se pone en funcionamiento, el Descalcificador de agua se llena de agua, por tal motivo siempre debe colocar la sal antes de poner en marcha el artefacto.

EN ZONAS DE AGUAS DURAS, RECOMENDAMOS EL USO DE FILTROS Y/O PURIFICADORES.

Atención:
Una vez que el artefacto detecte la presencia de sal en el Descalcificador de agua, la luz indicadora de “Sal” se apagará, encendiéndose solamente cuando el Descalcificador requiera ser rellenado.

En función del tamaño de los gránulos de las diferentes marcas de sal disponibles en el mercado, puede que la sal tarde unas dos horas en disolverse en el agua. Por tal motivo, la luz indicadora de “Sal” puede permanecer encendida, aún tras añadir la sal y hasta tanto ésta se disuelva.
Para acelerar la disolución de la sal en el agua, puede agitarla con una cuchara.

Abrillantador

Use sólo abrillantador para lavavajillas domésticos.
El abrillantador es un producto químico especialmente formulado para evitar las marcas de agua y calcio en la vajilla, aumentando la eficiencia del lavado y secado. Por eso es importante graduar la cantidad adecuada de abrillantador que se utilizará en cada lavado (ver más abajo instrucciones para graduar la cantidad de abrillantador a utilizar).

Aplicación del abrillantador

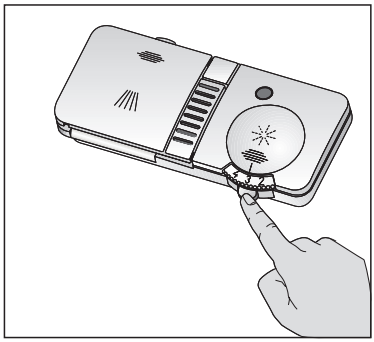

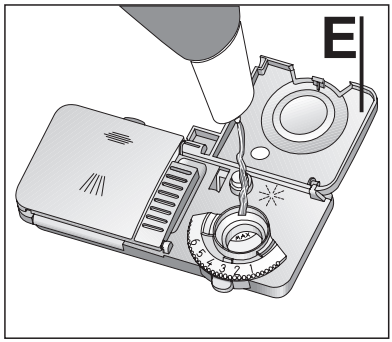

Para añadir abrillantador:

1) Abra la tapa (E) del Dosificador de abrillantador, presionando la traba hacia adentro.
2) Llene con abrillantador hasta que el Dosificador llegue al nivel de la marca "MAX".
3) Una vez colocado el abrillantador, cierre la tapa (E) presionándola hasta escuchar un “clic”.

NO OLVIDE CERRAR LA TAPA DEL DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR CADA VEZ QUE SE PROCEDA A SU RELLENO, ASEGURÁNDOSE DE LIMPIAR EL ABRILLANTADOR QUE PUEDA HABERSE DERRAMADO.

El indicador visual

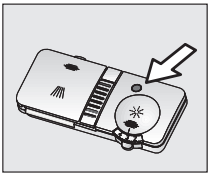

Oscuro = suficiente abrillantador

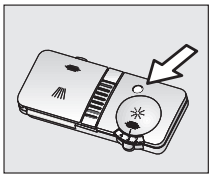

Claro = agregue abrillantador

Cuando el Dosificador del abrillantador se encuentre lleno, la mirilla ubicada junto a él se verá oscura, si por el contrario se ve clara, significa que el nivel de abrillantador no es suficiente.
No obstante, su lavavajillas ***LONGVIE*** cuenta además con un indicador electrónico, cuya luz se encenderá en el panel de control cuando el Dosificador no posea suficiente cantidad de abrillantador y permanecerá apagada mientras disponga de la cantidad necesaria.

Para graduar la cantidad de abrillantador a utilizar durante el programa de lavado: El Dosificador de abrillantador posee un regulador (C), preajustado de fábrica en el nivel 3. De acuerdo al acabado y resultado obtenido en el secado, se puede graduar la dosis de abrillantador girando el regulador (C) del Dosificador, para ajustarlo entre los niveles 1 (dosis mínima) y 6 (dosis máxima). Si luego del lavado aparecen gotas de agua o manchas de calcio en la vajilla, incremente gradualmente el nivel de la dosis de abrillantador. Si encuentra rayas blanquecinas pegajosas en la vajilla, reduzca gradualmente dicho nivel.

Detergente

Los detergentes se clasifican en dos grupos; los que contienen fosfatos y los que no. Su lavavajillas ***LONGVIE*** admite ambos tipos de detergente.
Los fosfatos ablandan el agua. Los nuevos detergentes no suelen contener fosfatos, pero contienen enzimas naturales que se degradan biológicamente y su eficiencia será mayor que la de los detergentes tradicionales, aún a menor temperatura de lavado.
En áreas con agua dura, si se utiliza un detergente sin fosfato pueden quedar marcas blancas en la vajilla, por lo que sugerimos añadir sal para lavavajillas al Dosificador de detergente o aumentar la cantidad de detergente.
Los detergentes sin cloro tienen menos efecto blanqueador y quizás no eliminen completamente las manchas de colores. En dicho caso recomendamos el uso de un programa con una temperatura de lavado mas alta.
Antes de utilizar el detergente, lea atentamente el envase del mismo y compruebe en sus especificaciones si se trata de un producto combinado o no.

OBTENDRÁ LOS MEJORES RESULTADOS CON SU LAVAVAJILLAS, SI UTILIZA DETERGENTE, ABRILLANTADOR Y SAL POR SEPARADO.

Detergentes "dos en uno" y "tres en uno"
El uso de estos detergentes, con los ajustes adecuados del lavavajillas, le permitirán economizar el uso de sal y/o abrillantador.

Uso de detergentes "tres en uno" (detergente, sal y abrillantador):
Estos detergentes no proporcionan los mismos resultados de secado que se pueden obtener usando el detergente, sal y abrillantador por separado. Para mejorar los resultados del secado, ponga el ajuste de abrillantador en "1" y agregue abrillantador en el Dosificador de abrillantador.
Si utiliza detergentes combinados con un ajuste de abrillantado superior a "1 ", el contacto con las manos puede dejar manchas de tipo arco iris en la vajilla y en el interior del lavavajillas.
Si utiliza detergentes combinados sin añadir sal, pueden formarse depósitos de calcio, especialmente en copas y vasos. Para evitarlo, ponga el ajuste del descalcificador en "1" y añada sal.

Uso de detergentes "dos en uno" (detergente y sal):
Estos detergentes no contienen abrillantador, por lo que deberá utilizar abrillantador y ajustar el Dosificador según se describe en el manual, asegurándose de rellenarlo cada vez que la luz indicadora de “Abrillantador” indique su faltante.

Uso de detergentes "dos en uno" (detergente y abrillantador):
Estos detergentes no contienen sal, por lo que deberá asegurarse que el descalcificador de agua posea siempre la cantidad de sal requerida, rellenándolo cada vez que la luz indicadora de “Sal” indique su faltante.

Importante:
Ante cualquier inconveniente que surja a partir del uso de estos detergentes, póngase directamente en contacto con el fabricante del detergente. Encontrará la información de contacto en el envase del mismo.

Aplicación del detergente

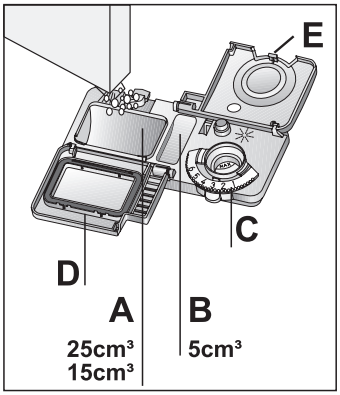

Los detergentes en polvo, gel o tabletas se colocan en el Dosificador de detergente.
Vierta en el Dosificador la cantidad de detergente requerida al lavado que desea realizar, antes de poner en funcionamiento el lavavajillas.

- Si el lavavajillas esta considerablemente lleno y la vajilla relativamente sucia, llene el depósito (A) del Dosificador de detergente hasta el nivel de 25 cm3.
- Si el lavavajillas no esta considerablemente lleno y la vajilla esta relativamente limpia, llénelo solo hasta el nivel de 15 cm3.
- Si la vajilla quedó sin lavar por cierto tiempo y/o con partículas de comida incrustadas en ella, llene además el depósito (B) hasta 5 cm3.

Dependiendo del grado de suciedad de la vajilla y la dureza del agua en su zona, puede ser necesario agregar mas detergente.
Si utiliza detergente en barra, lea atentamente las recomendaciones del fabricante en el envase, a fin de determinar donde se debe colocar la barra dentro del lavavajillas.
Una vez colocado el detergente, cierre la tapa (D) del Dosificador de detergente hasta escuchar un “clic”. Asegúrese que la misma quede bien cerrada.
Durante el programa de lavado, la tapa (D) del Dosificador de detergente se abrirá automáticamente, liberando el detergente para el lavado. Dicha tapa permanecerá abierta hasta su próximo uso.

NO UTILICE DETERGENTE CUANDO SELECCIONE EL PROGRAMA DE PRELAVADO.

Atención:

GUARDE SIEMPRE LOS DETERGENTES EN UN LUGAR FRESCO, SECO Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

El exceso de detergente puede ocasionar su incorrecta disolución y dejar restos de detergente en el interior del lavavajillas.

Carga del lavavajillas

Cargar el lavavajillas correctamente aumentará su rendimiento en el lavado, secado y energía consumida. Para ello su lavavajillas ***LONGVIE*** posee tres diferentes cestos:

- Cesto inferior: para utensilios grandes, pesados o muy sucios (platos, fuentes, cacerolas, etc.).
- Cesto superior: para utensilios pequeños, ligeros o delicados (tazas, vasos, copas, etc.).

- Cesto para cubiertos: coloque en él tenedores, cuchillos y cucharas con el mango hacia abajo.

Los utensilios altos, largos y/o estrechos colóquelos encima del cesto para cubiertos lleno o en el centro de los cestos inferior o superior.

Cesto inferior

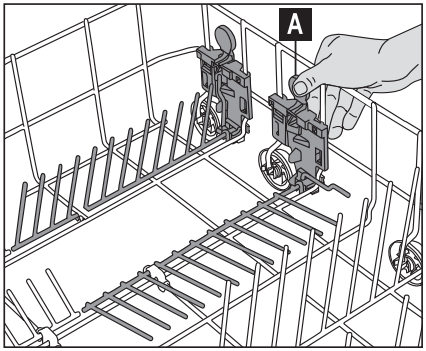

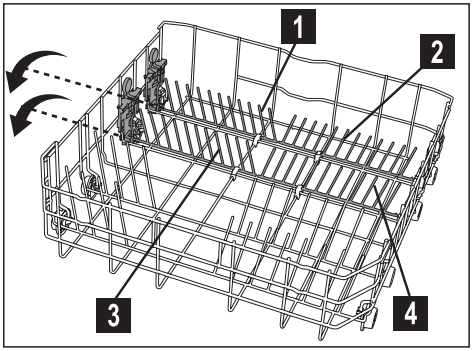

Para poder colocar utensilios grandes (como cacerolas, fuentes o bandejas) puede disponer de mayor espacio en el cesto inferior, quitando el cesto para cubiertos y/o plegando las guías para platos. Para ello, presione las horquillas manuales (A) de las 4 guías plegables para platos y éstas se plegarán. Para volver a colocarlas en su posición original, levante las guías hasta escuchar un "clic".

Cesto superior

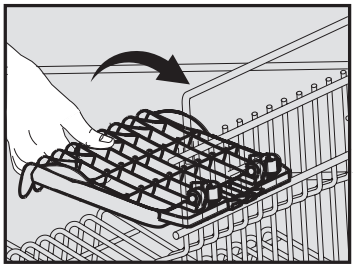

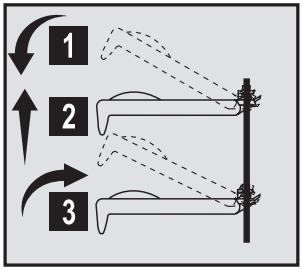

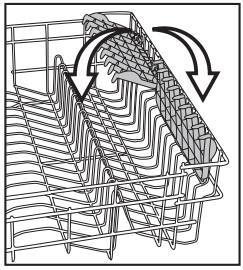

Los estantes laterales del cesto superior (ideales para tazas) pueden plegarse para conseguir mayor espacio para copas o vasos altos. Estos deberán colocarse boca abajo, apoyados contra los estantes, las guías para vasos, los cestos o los costados del cesto, pero nunca entre sí.

ASEGÚRESE QUE LAS COPAS O VASOS ALTOS NO DESCANSEN UNOS CONTRA OTROS O CONTRA EL RESTO DE LA VAJILLA, YA QUE PUEDEN DAÑARSE DURANTE EL LAVADO.

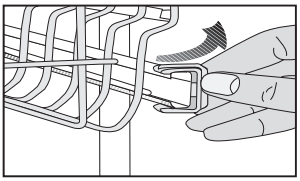

Para retirar el cesto superior se deben soltar los topes plásticos de las guías hacía ambos lados (el de la izquierda hacia la izquierda y el de la derecha hacia la derecha) y luego se puede retirar el cesto tirando de él suavemente hacia afuera.

Sistema Click-Clack:

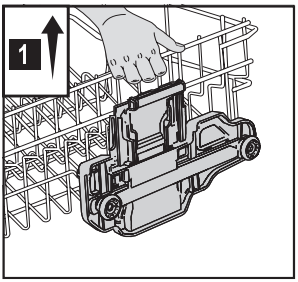

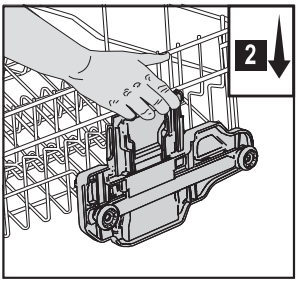

Su lavavajillas ***LONGVIE*** posee un sistema de elevación del cesto superior, que permite variar su altura para colocar en él distinto tipo de vajilla, **incluso cuando está totalmente cargado.**
El lavavajillas sale ajustado de fábrica en la posición baja. Para desplazar el cesto a la posición alta, tome el cesto de ambos lados y tire con suavidad hacia arriba hasta escuchar un “clic”.
Para bajar el cesto, oprima las palancas ubicadas en ambos lados del cesto, y sin soltarlas, empuje con suavidad el cesto hacia abajo.

ASEGÚRESE QUE AMBOS LADOS DEL MECANISMO DE ELEVACIÓN SE ENCUENTREN SIEMPRE NIVELADOS.

Cesto para cubiertos

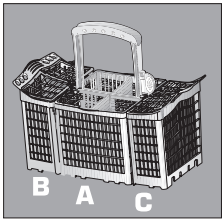

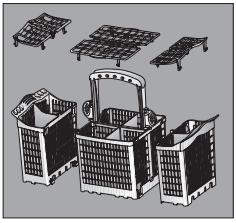

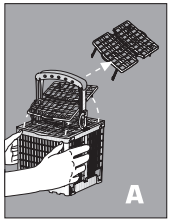

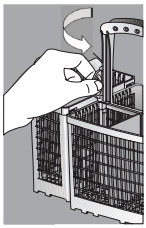

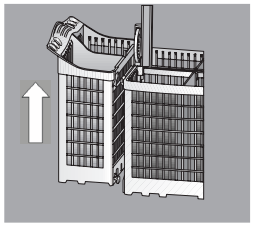

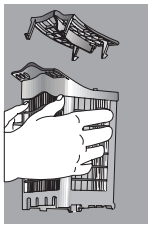

Dependiendo de la cantidad y tipo de vajilla a cargar, el cesto para cubiertos puede dividirse en tres partes. Para ello:

1) Gire las trabas que se encuentran en la parte inferior del asa.
2) Deslice hacia arriba las partes laterales del cesto.

Para volver a ensamblarlas, realice las operaciones anteriores de manera inversa.
La parte central del cesto para cubiertos no puede ser colocada en el cesto superior.
Los cubiertos largos (como cucharones o cuchillas) no deben ser colocados en el cesto para cubiertos, sino horizontalmente en los estantes laterales del cesto superior.

Vajilla no adecuada

NO LAVE UTENSILIOS SUCIOS CON CENIZA DE CIGARRILLO, TINTAS, CERA DE VELAS, ETC., YA QUE PUEDEN CAUSAR DAÑOS EN EL LAVAVAJILLAS.

No introduzca en el lavavajillas tenedores, cuchillos o cucharas con mango de madera o hueso, utensilios con etiquetas adhesivas, artículos de plástico no resistentes a altas temperaturas, utensilios de cobre o artículos delgados.
Algunos detalles dorados (como los que posee la vajilla china), de aluminio o plata, tienen tendencia a desteñir o desgastarse, por lo que recomendamos lavarlos a mano. También cierto tipo de cristales y vidrios pueden perder su brillo y volverse opacos con el tiempo.
Preste especial atención y asegúrese que la vajilla que introduzca pueda ser lavada por un lavavajillas.
No cargue excesivamente su lavavajillas, ni lo haga de manera diferente a la que se menciona en este manual.

Para economizar agua y energía eléctrica:

- Quite los restos de comida (huesos, semillas, etc.) de los platos sucios, antes de colocarlos en el lavavajillas.
- Ponga en marcha el lavavajillas una vez que se encuentre totalmente cargado.
- No use el programa de Prelavado si no es necesario.
- Si dispone de entrada de agua caliente, puede usarla hasta un máximo de 60°C, así ahorrará energía (ver Conexiones de agua).
- Utilice el programa adecuado a la suciedad de la vajilla, según la descripción de Programas de Lavado que a continuación se detalla:

Programas de lavado

Prelavado
Programa para enjuagar vajilla que no será lavada de inmediato
Dosificación de detergente: no requiere

El lavavajillas ejecutará un enjuague en frío.
Consumo: 4.0 litros de agua, 0.03 KWh y 15 minutos.

Lavado Rápido
Lavado para vajilla ligeramente sucia, de uso diario.
Dosificación de detergente: depósito principal = 15 cm3
El lavavajillas ejecutará un lavado a 35ºC, un enjuague con abrillantador en frío y otro en caliente.
Consumo: 10.2 litros de agua, 0.75 KWh y 30 minutos.

Lavado Delicado
Lavado para vajilla ligeramente sucia.
Dosificación de detergente: depósito principal = 25 cm3
El lavavajillas ejecutará un prelavado en frío, un lavado a 40ºC, un enjuague con abrillantador en frío, otro en caliente y un secado final.
Consumo: 13.2 litros de agua, 0.90 KWh y 71 minutos.

Lavado Económico
Lavado para vajilla sucia del día.
Dosificación de detergente: depósito principal = 25 cm3 + compartimiento adicional = 5 cm3
El lavavajillas ejecutará un prelavado en frío, un lavado a 50ºC, un enjuague con abrillantador en frío, otro en caliente y un secado final.
Consumo: 13.0 litros de agua, 1.05 KWh y 170 minutos.

Lavado Normal
Lavado para vajilla sucia, que ha sido dejada en el lavavajillas con anterioridad.
Dosificación de detergente: depósito principal = 25 cm3 + compartimiento adicional = 5 cm3
El lavavajillas ejecutará un prelavado en frío, un lavado a 55ºC, un enjuague con abrillantador en frío, otro en caliente y un secado final.
Consumo: 13.6 litros de agua, 1.20 KWh y 96 minutos.

Lavado Intenso
Lavado especial para vajilla muy sucia, que requiere de prelavado o que ha sido dejada en el lavavajillas con anterioridad.
Dosificación de detergente: depósito principal = 25 cm3 + compartimiento adicional = 5 cm3
El lavavajillas ejecutará un prelavado a 50ºC, un lavado a 70ºC, dos enjuagues con abrillantador en frío, uno en caliente y un secado final.
Consumo: 18.8 litros de agua, 1.70 KWh y 124 minutos.

Los valores detallados precedentemente fueron obtenidos en pruebas realizadas bajo condiciones controladas en laboratorio y tal como se los define en los estándares relevantes.

Opción de Media Carga

Si el lavavajillas está cargado con la mitad de su capacidad, puede seleccionar la opción de Media Carga para ahorrar agua, detergente, energía eléctrica y tiempo, en cualquiera de los programas de lavado (excepto en el de Prelavado).
Puede colocar la vajilla donde quiera; una parte en el cesto superior y otra en el cesto inferior.
Con la opción de Media Carga, el programa seleccionado comenzará directamente con la fase del lavado principal.

Display de cristal líquido

El display de cristal líquido mostrará el tiempo de demora en horas para que comience el proceso del programa seleccionado (en caso de haber utilizado la opción de Comienzo Diferido) y el tiempo restante en minutos para que finalice el mismo.

Opción de Comienzo Diferido

Esta opción permite iniciar el programa seleccionado con una demora de 1 a 24 horas.
Para programar el tiempo de demora deseado:

1) Presione el botón de Comienzo Diferido ubicado a la izquierda del display y simbolizado con un “reloj”.
2) Presione los botones de (+) y (-) ubicados debajo del display para aumentar o disminuir la cantidad de horas, a partir de las cuales el lavavajillas dará comienzo al programa de lavado seleccionado.

Tiempo restante

Una vez seleccionado el programa de lavado y las opciones elegidas (Media Carga y/o Comienzo Diferido), presione el botón de Inicio/Pausa.
Si seleccionó la opción de Comienzo Diferido, el display mostrará la cuenta regresiva en horas del tiempo de demora para que comience el proceso de l programa seleccionado hasta llegar a “0” (cero), momento en el que el programa se iniciará automáticamente.
Una vez terminada la cuenta regresiva del Comienzo Diferido (indicada en horas), el display mostrará la duración total en minutos del programa seleccionado, que irá decreciendo a medida que el programa avance, hasta mostrar “00” cuando finalice el programa.
Si no se seleccionó la opción de Comienzo Diferido, al presionar el botón de Inicio/Pausa el display mostrará directamente la duración total en minutos del programa seleccionado decreciendo hasta “00”.

Opción de Teclado Bloqueado

La opción de Teclado Bloqueado se utiliza para evitar cambios accidentales en la programación seleccionada. Para activar esta opción presione simultáneamente y durante 3 segundos los botones de (+) y (-) ubicados debajo del display.

El display mostrará el símbolo de Teclado Bloqueado.
Para desactivarlo vuelva a oprimir ambos botones durante 3 segundos.
Una vez finalizado el programa presione el botón de Encendido y la luz indicadora de Teclado Bloqueado se apagará.

Puesta en Marcha

Para poner en marcha el lavavajillas:

1) Asegúrese que el lavavajillas se encuentre conectado a la energía eléctrica.
2) Verifique que el grifo del agua esté abierto.
3) Compruebe que los brazos aspersores giren libremente.
4) Llene el Dosificador de detergente.
5) Cierre la puerta del lavavajillas.
6) Pulse el botón de Encendido y verifique que la luz indicadora se encienda.
7) Controle que las luces indicadoras de “Sal” y “Abrillantador” se encuentren apagados.
8) Presione el Selector de programas (éste saldrá hacia fuera), seleccione el programa adecuado a la suciedad de la vajilla, girando el Selector en el sentido de las agujas del reloj. Recomendamos presionar el Selector para que vuelva a su posición original.
9) Seleccione las opciones deseadas (Media Carga - Comienzo Diferido).
10) Pulse el botón de Inicio/Pausa para dar inicio al programa seleccionado (se encenderá la luz indicadora de Puesta en Marcha).
11) Utilice la opción de Teclado Bloqueado para evitar cambios accidentales en la programación.

Mantenga el selector de programas presionado hacia adentro para evitar que los niños jueguen con el lavavajillas.

NO ABRA LA PUERTA DEL LAVAVAJILLAS CUANDO ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO.

En el caso que esto ocurriera, un mecanismo de seguridad garantiza la detención inmediata del lavavajillas, pero debe tener cuidado al abrirla, ya que el agua puede estar muy caliente, dejando escapar el vapor de su interior.

Luces indicadoras de Avance del proceso

La etapa del proceso en el que se encuentra el programa elegido puede determinarse mediante las luces indicadoras de Avance del proceso ubicadas en el panel de mandos:

- Lavado
- Abrillantado
- Secado
- Final

Al comenzar el proceso se encenderá la luz indicadora de “Lavado”. Una vez

terminada dicha fase, se encenderá la luz indicadora de “Abrillantado”, indicado el comienzo del enjuague con abrillantador. Durante la fase de Abrillantado, el lavavajillas se mantendrá detenido durante aproximadamente 35 minutos, para permitir el drenaje y expulsión de toda el agua contenida en la vajilla.
Una vez transcurrido ese tiempo, se pondrá en marcha la fase de “Secado” y se encenderá su correspondiente luz indicadora, excepto cuando seleccione el programa de Lavado Rápido o Prelavado.
Al finalizar el proceso, se apagarán las luces mencionadas anteriormente y se encenderá la luz indicadora de “Final” del proceso.

NO APAGUE EL LAVAVAJILLAS ANTES DE QUE SE ENCIENDA LA LUZ “FINAL”.

Detención de un programa de lavado

Para detener un programa de lavado presione el botón de Inicio/Pausa durante 5 segundos, la luz piloto comenzará a parpadear, el display indicará 1 minuto, tiempo en el que el lavavajillas drenará el agua contenida y el programa se detendrá una vez que la luz piloto de Inicio/Pausa se haya apagado.
Dependiendo del momento en que se haya detenido el programa, pueden quedar residuos de detergente o abrillantador dentro del lavavajillas y sobre la vajilla.

ASEGÚRESE DE LAVAR ADECUADAMENTE LA VAJILLA ANTES DE UTILIZARLA.

Cambio de un programa de lavado

Para cambiar el programa mientras el lavavajillas está funcionando:

1) Pulse el botón de Inicio/Pausa (se apagará la luz indicadora de Puesta en Marcha).
2) Seleccione el nuevo programa, girando el Selector de programas en el sentido de las agujas del reloj.
3) Pulse el botón de Inicio/Pausa (se encenderá la luz indicadora de Puesta en Marcha) y se iniciará el nuevo programa elegido desde la última etapa del programa precedentemente seleccionado, no desde el inicio de dicho programa.

EL NUEVO PROGRAMA ELEGIDO NO REPITE LAS FASES DEL PROCESO YA REALIZADAS POR EL PROGRAMA CAMBIADO.

Descarga del lavavajillas

La vajilla deberá dejarse enfriar durante 15 minutos aproximadamente, una vez que el programa haya terminado su proceso. La vajilla se secará más rápido, si la puerta se deja ligeramente abierta.

Atención:

SI ABRE LA PUERTA INMEDIATAMENTE DESPUÉS QUE EL PROGRAMA HAYA TERMINADO SU PROCESO, TENGA CUIDADO CON EL VAPOR CALIENTE QUE PUEDA EMANAR DEL LAVAVAJILLAS.

Primero descargue el cesto inferior y luego el superior. Esto evitará que las gotas de agua de la vajilla del cesto superior caigan sobre la vajilla del cesto inferior.

LIMPIEZA

Limpieza del lavavajillas

Limpie el lavavajillas periódicamente, esto asegurará una larga vida del electrodoméstico y reducirá el riesgo de problemas.

ANTES DE PROCEDER A SU LIMPIEZA, DESCONECTE EL LAVAVAJILLAS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA Y CIERRE EL GRIFO DEL AGUA.

Limpie la superficie exterior con un trapo ligeramente húmedo y quite cualquier mancha con agua y detergente.

NO UTILICE VIRUTA DE ACERO, PRODUCTOS ABRASIVOS, ESPONJAS METÁLICAS, OBJETOS CORTANTES O PUNZANTES, ÁCIDOS, NI LÍQUIDOS INFLAMABLES PARA LA LIMPIEZA DEL LAVAVAJILLAS.

Si el modelo de lavavajillas es de acero inoxidable, la puerta exterior se deben secar con un paño suave o gamuza. Si aún quedaran manchas use un poco de vinagre caliente, enjuague y seque.

Limpie la goma de la puerta con un paño húmedo.

Para que el lavavajillas funcione eficientemente, compruebe que los filtros y aspersores se encuentren limpios antes de cada lavado.

Limpieza de los filtros

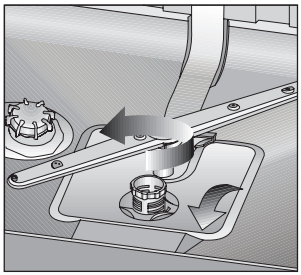

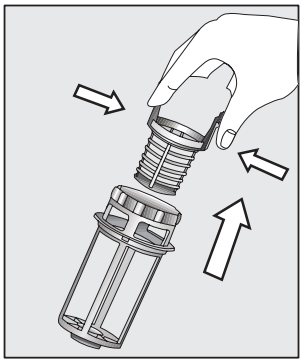

El lavavajillas dispone de tres tipos de filtros.

- El filtro principal
- El filtro vertical
- El microfiltro

Para limpiar los filtros:

1) Quite el filtro vertical, girándolo en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
2) Quite el microfiltro del filtro vertical, soltando las pestañas laterales.
3) Quite el filtro principal, tirando hacia arriba.
4) Limpie los tres filtros bajo el agua con un cepillo.

Una vez limpios los filtros:

1) Coloque el filtro principal en su lugar.
2) Ponga el microfiltro dentro del filtro vertical, asegurándose que las señales queden alineadas.
3) Inserte el filtro vertical, girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta escuchar un “clic”.

PARA CONSEGUIR UN MEJOR RENDIMIENTO DEL LAVADO, ASEGÚRESE QUE LOS FILTROS SE ENCUENTREN CORRECTAMENTE COLOCADOS.

Limpieza de los aspersores

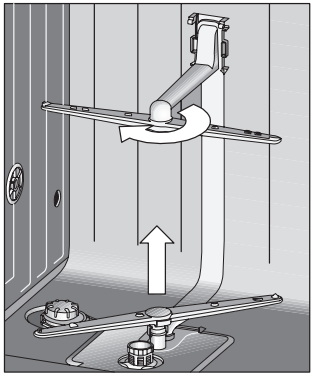

Limpieza del aspersor superior

1) Desenrosque la tuerca central en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
2) Retire el brazo aspersor.
3) Limpie las partículas de comida bajo el agua.
4) Coloque el brazo aspersor.
5) Enrosque la tuerca, girándola en el sentido de las agujas del reloj.

Limpieza del aspersor inferior

1) Quite el brazo aspersor soltando las pestañas y tirando hacia arriba.
2) Limpie las partículas de comida bajo el agua.
3) Coloque el brazo aspersor haciendo presión hacia abajo hasta escuchar un “clic”.

TRASLADO

Antes de realizar el traslado del lavavajillas realice las siguientes operaciones:

1) Vacíe el lavavajillas y cierre el grifo del agua.
2) Desenchufe el cable de la energía eléctrica.
3) Desconecte la manguera de entrada de agua y el tubo de desagote.
4) Asegúrese que la manguera de entrada de agua y el tubo de desagote no se doblen o enganchen durante el traslado.
5) Mantenga el lavavajillas en posición vertical o tumbado hacia atrás, con el frente hacia arriba, durante el traslado, para evitar que el agua residual ingrese en el panel de control.

SERVICIO DE ASISTENCIA AL CLIENTE

Resolución de inconvenientes

Si su lavavajillas presentara algún problema de funcionamiento, la reparación deberá ser efectuada por nuestro Servicio Técnico Autorizado, que le garantizará la reparación con repuestos originales en todo el país.

Antes de llamar al Servicio Técnico Autorizado, verifique lo siguiente:

- Que no se haya cortado el suministro de energía eléctrica o agua.
- Que se encuentre correctamente conectado el enchufe del lavavajillas al tomacorriente.
- Que no se haya fundido el fusible de la conexión eléctrica o saltado el interruptor principal o secundario.
- Que el lavavajillas esté encendido.
- Que el grifo del agua se encuentre totalmente abierto y que la presión de agua sea suficiente.
- Que la manguera de entrada de agua y el tubo de desagote no estén doblados o aplastados.
- Que la puerta del lavavajillas esté bien cerrada.

Si la vajilla no quedara suficientemente limpia, verifique lo siguiente:

- Que las luces indicadores de "Sal" y "Abrillantador" se encuentren apagados cuando el lavavajillas está encendido.
- Que esté utilizando la sal y detergente correctos.
- Que la dosificación de detergente y abrillantador sea la adecuada.
- Que los filtros se encuentren limpios y bien colocados.
- Que los brazos aspersores giren libremente.
- Que se haya seleccionado el programa de lavado adecuado a la suciedad de la vajilla.

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

Laprida 4851 (B1603ABI) - Villa Martelli
Pcia. de Buenos Aires
Tel.: (011) 4709-9500

(El fabricante se reserva el derecho de efectuar cambios técnicos sin previo aviso).

LONGVIE S.A. garantiza al comprador de este artefacto por el término de 1 año (un año) a partir de la fecha de adquisición (fecha de la factura fiscal de la primera compra), el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, y se compromete a reparar el mismo -sin cargo alguno para el adquiriente- cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.

2. Son beneficiarios del mismo el comprador original y los sucesivos adquirientes que exhiban la factura de la primera compra dentro del plazo antes mencionado.

3. En caso de traslado del artefacto a la fábrica o taller habilitado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de fletes y seguros.

4. Serán causas de anulación de esta garantía:
   4.1 Uso impropio o distinto del uso doméstico.
   4.2 Excesos o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
   4.3 Excesiva presión de gas.
   4.4 Instalación en condiciones distintas a las marcadas en el "Manual de Instalación, Uso y Mantenimiento" que se adjunta y forma parte de esta garantía.
   4.5 Instalación por parte de instaladores no matriculados.
   4.6 Intervención al artefacto por personal no autorizado por ***LONGVIE S.A.***
   4.7 La operación del artefacto en condiciones no prescriptas en el "Manual de Instalación, Uso y Mantenimiento" que se adjunta y forma parte de esta garantía.
   4.8 Falta de mantenimiento según lo indica el "Manual de Instalación, Uso y Mantenimiento" que se adjunta y forma parte de esta garantía.

5. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
   5.1 Enmiendas o raspaduras en los datos del certificado de garantía o factura fiscal.
   5.2 Falta de factura fiscal original.
   5.3 Falta de fecha en la factura.
6. En caso de reparación o compra de repuestos, el comprador deberá dirigirse personal o telefónicamente al servicio técnico autorizado más cercano según nómina que se adjunta a esta garantía.

7. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
   7.1 Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
   7.2 Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados o

estibaje inadecuado.
7.3 Los daños o fallas ocasionados por deficiencias o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica, o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.
7.4 Los daños causados al artefacto por la incrustación de las sales minerales que pueda contener el agua utilizada.

8. ***LONGVIE S.A.*** no asume responsabilidad alguna por los daños –personales o a la propiedad– que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.

9. ***LONGVIE S.A.*** asegura que este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país.

10. En caso de falla, ***LONGVIE S.A***. asegura al comprador la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días. No obstante, se deja aclarado que el plazo usual no supera las 72 hs. (3 días hábiles).

11. Toda intervención de nuestro servicio técnico autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de la garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente de mano de obra y/o repuestos.

12. El presente certificado, que se ajusta a la Ley 24.240 y su decreto reglamentario 1798/94, anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.